お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

お客様ご相談窓口におけるお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、お客様の同意がない限り、修理業務を委託する場合および法令に基づき必要と 判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)・9:00~17:00(日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、 正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)さ せていただく場合があります。
- 出張修理させていただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕 様

型	式	R-W5700
種	類	冷凍冷蔵庫
定格	內容積	565L
	冷蔵室	288L
	野菜室	104L 〈 63L〉
	冷凍室	173L 〈102L〉
外	形寸法	幅740mm×奥行688mm×高さ1,815mm
定	格 電 圧	100V
定格	引 波 数	50/60Hz 共用
12 11 1	の定格消費電力	149W
電熱装置	置の定格消費電力	212W
	消費電力量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。
質	量	104kg

- ●「定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C9801)に基づき、庫内 部品のうち冷やす機能に影響が なく、工具無しにはずせる棚や ケース等を、はずした状態で算 出したものです。「定格内容積」 には、「食品収納スペース」と 「冷気循環スペース」を含みます。
- ●〈 〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室 (野菜室,冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納スペースの目安」を表示しています。

冷蔵庫の消費電力量について

■年間消費電力量は、JIS C 9801 (2006年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 ■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

	у ф <u>м</u> ц и о у у о о о о о			
	JIS	C 9801(2006:	年版)消費電力量測定	官方法
種類		冷蔵庫	冷 蔵 庫	冷凍庫
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	「スリースター」「	フォースター」機種	713 /6% /	717 / 14
庫内温度	冷 凍 室	冷 凍 室 冷 蔵 室		冷 凍 室
	- 18℃以下	4℃以下	4℃以下	- 18℃以下
扉 開 閉 回 数	8回/日	35回/日	35回/日	8回/日
周 囲 温 度		30℃及	び15℃	
周 囲 湿 度	30℃測泵	定時:70±5%	15℃測定時:!	55 ± 5%
消費電力量		JIS年間消費電力	力量(kWh/年)	
の表示	(周囲温度30℃測定による1日	当りの消費電力量180日分と周	囲温度15℃測定による1日当り	の消費電力量185日分の合計)

冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。


冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で 試験したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

- JISの試験方法は次の通りです。
- ●冷蔵室の温度がO℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう 温度調節をして、試験を行います。
- →冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30℃の範囲を基準としています。→冷草宮宮投内容積1000米204 Floor
- ●冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で-18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としています。

記 号	★ *** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	- 18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での 貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異な りますので、一応の目安としてご覧ください。

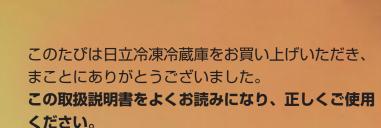

プレミアム

電動引き出しルーム

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 P.4~5 をお読みいただき、正しくお使いください。



取扱説明書

保証書別添付

日立冷凍冷蔵庫 型式 R-W5700



日立 まんなか冷凍 冷蔵庫





はじめに

電動引き出しルーム

●電動引き出しスイッチを手で押すと開きます。



保湿冷凍室、野菜室についています。

ダブルクール(冷蔵室)

●冷気と背面のクールパネルの 効果で庫内をすみずみまで 冷やします。



扉の開閉が多いときなど、 背面に露が付く場合があり ます。

気になるときは乾いた布で 拭き取ってください。

まんなか冷凍室と3段収納ケース

- ●大容量の冷凍室を使いやすい「まんなか」に配置しました。
- ●冷凍室下段に食品のサイズに合わせてすっきり収納できる、深さの違う3つのケースを設置しました。





各ケースに収納できる食品 の高さを守ってください。 半ドアの原因になります。 初めてお使いになるときは 庫内が冷えるまでに**約4時間から24時間**程かかること があります。

自動製氷機

●冷蔵室の給水タンクに水を入れるだけで、 製氷ケース内に自動的に氷を作ります。



自動的におこなう、一連の 製氷動作は、庫内が十分冷 えてから開始します。 使いはじめは、氷ができあがるまでに**24時間以上**かかる こともあります。

もくじ

で使用になる前に	
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 8
ふだんの使いかた	
 ●冷蔵室 ・うるおい保湿冷凍室・・・・うるおい保湿冷凍室・・・・急速冷凍する・低温冷凍に切り替える・・・・・ ●独立製氷室(自動製氷機)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 12 13 14 14 15 16 17 18
お手入れ	
●お手入れ/庫内・庫外のお手入れ ··············●部品のはずしかた ····································	20 22 24
お困りのとき・アフターサービス	
●故障かなと思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 29 30

冷蔵庫の消費電力量について/冷凍室の性能 … 32

●お客様ご相談窓口/仕様/

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

据え付けるとき火災や威雷、けがなどを防ぐために



水のかかるところ には据え付けない





- ●湿気の多い場所・水気のある場所で使う ときはアース(接地)・漏電遮断器を取り 付ける(販売店にご相談ください)
- ●地震に備えて転倒防止処置をする → P.7
- ●すき間をあけて据えつける

電源や電源プラグ・コードは 火災や感電、けがなどを防ぐために





- ●冷蔵庫で壁などに押し付け ない
- ●束ねない
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●コードを持って抜かない





- ●定格15A交流100Vのコンセント を単独で使う
- ●定期的にプラグを乾いた布で拭く
- ●コードを下向きに、電源プラグは 根元まで確実に差し込む
- ●お手入れの際は抜く → P.20~21



収納できないもの 厳密な温度管理が必要なものは保存できません



- ●薬品や学術試料を入れない
- ●引火しやすいものを入れない









ふだんご使用のとき 火災や感電、けがなどを防ぐために




- ●本体や庫内に水をかけない
- ●冷蔵庫の上にものを置かない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない
- ●自動製氷機の機械部には手を触れない
- ●扉にぶら下がらない、乗らない
- ●庫内では電気製品を使用しない
- ●分解・修理・改造は絶対にしない





- ●幼児などが電動引き出しルームでいた ずらをするおそれのあるときは電動引 き出し機能を停止する → P.19
- ●庫内灯を交換するときは、電源プラグ を抜く → P.30
- ●庫内灯は指定のものを





もしものとき 火災や感電、けがなどを防ぐために



- ●異常や故障のときは、電源プラグを抜き運転を中止する
- ●可燃性ガスが漏れているときは、換気する
- ●冷却回路(側面や背面)を傷つけたときは換気して販売店に相談する



廃棄するとき



- ●リサイクルや保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は、 ドアパッキングをはずす
- ●廃棄処分するときは、販売店や市町村に引き渡す





食品を収納するとき 病気やけがを防ぐために







- ●扉ポケットの底面まで入らないボトル類は入れない(無理に入れない) ●食品は棚より前に出さない
- ●におったり変色した食品は食べない(腐敗により病気の原因になることがあります)
- ●冷凍室にビン類を入れない
- ●冷凍室の食品や容器(特に金属製)をぬれた手で触らない



扉を開け閉めするとき けがを防ぐために



- ●冷蔵室扉の上面・下面・側面を持って閉めない
- ●引き出し上面・下面・側面を持って閉めない
- ●最下段の引き出し扉に足を近づけすぎない



- ●電動引き出しルームの電動引き出しスイッチをひざなどで押さない
- ●電動引き出しルームの周辺にビン類などを置かないでください






お手入れのとき けがを防ぐために



●冷蔵庫底面に手や足を入れない



移動・運搬のとき 床材を傷つけたり、汚れたり、けがを防ぐために



- ●横積み輸送はしない
- ●取っ手をクレーン等で吊らない
- ●保湿冷凍室、野菜室(電動引き 出しルーム)の扉は、はずせま
- ●扉の取っ手を運搬時に使用しな いでください



- ●保護用のシート・布などを敷く
- ●運搬用取っ手を持って、扉を上 にして、4人で運ぶ
- ●食品や氷を取り出し、給水タン クの水をすてる
- ●扉が開かないようテープで固定 する



で使用になる前に

- 次のような場所に設置してください
 - ●床が丈夫で、水平なところ じゅうたん、畳、フローリング、塩化ビニールの床で変形、変色の恐れがある場合は 板(1cm厚)を敷いてください。
 - ●熱気・直射日光が当たらないところ
 - ●湿気が少なく、風通しの良いところ 冷却力の低下や、電気代の増加をおさえます。また、変色やさびをおさえます。

周囲に放熱スペースをあけてください

- ●効率良く冷やすために、周囲に十分な放熱スペースを あけてください。
- ●本体側面中央部は表示寸法より若干大きめになっています。 余裕を持って設置してください。
- ●背面は壁に付けられます。 振動音がする場合、または壁の変色や汚れが気になる 場合は、すき間をあけてください。



扉の平行調整をする


- ●据え付け場所が水平でなかったり、床材がやわらかくて、食品の重みが加わり脚が沈んだり することにより、扉が若干ずれることがあります。
- →機能上問題ありませんが、気になる場合は下記の手順で平行調整を行ってください。
- 脚カバーの両端を持って、 手前に強く引いてはずす。
- 調節脚を回して、脚を床 面まで降ろし固定する。 (左右2ヶ所)
- | | 下がっている側の調節脚 を、冷蔵室扉が平行にな るように回して調整する。
 - ●調節脚を回す量は、扉 段差1mmにつき1回転 を目安に。
 - ●冷蔵庫本体が床になじ み、扉が平行に直るま で数日(1~5日)かか る場合があります。
- 脚カバーの突起(左右)を穴 に差込み、取り付ける。






■左扉が下がっている


■右扉が下がっている

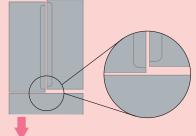

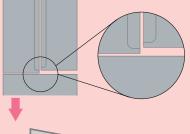





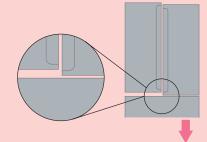





初めてお使いになるときは

- ●庫内が冷えるまでに約4時間から24時間程かかることがあります。
- ●初めて自動製氷をお使いのときは、自動製氷のおそうじ「自動おそうじ(製氷おそうじ)」を してください。 → P.24
- ●自動的におこなう一連の製氷動作は庫内が十分冷えてから開始します。 (使いはじめは、**氷ができあがるまでに24時間以上**かかることもあります。)
- ●早く冷やすために、ドア開閉を極力少なくしてください。

地震への備えは大丈夫ですか?

- 「冷蔵庫転倒防止ベルト」を2個で使用いた だき、丈夫な壁や柱に固定していただくこ とをおすすめします。
- ●「冷蔵庫転倒防止 ベルト」(別売品) 部品番号 R-826CV 300 (1本入り)

詳しくは販売店 にご相談ください。



- ■据え付け後、すぐに電源プラグ を差し込んでも大丈夫です。
- ■コンセントは単独で。 (交流100V、定格15A以上)

万一の感電防止のためにアース をおすすめします。

- ●特に水気の多いところに据え付ける場合は アースや漏電遮断器の取り付けを販売店へ ご相談ください。
- 「アース線 (別売品) 」 (部品番号NW-60R6 52)

アース線を接続してはならないところ

- ●水道管(感電の危険)
- ●ガス管(爆発の危険)
- ●電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険)


扉を開いたとき家具などに当たるときには●冷蔵室扉の開き角度を小さくできます。



	部品番号
右 扉	R-SF54WM 301
左 扉	R-SF54WM 302

部品および取り付け作業や費用など、詳しく は販売店にご相談ください。

各部のなまえ・収納する場所・操作パネル

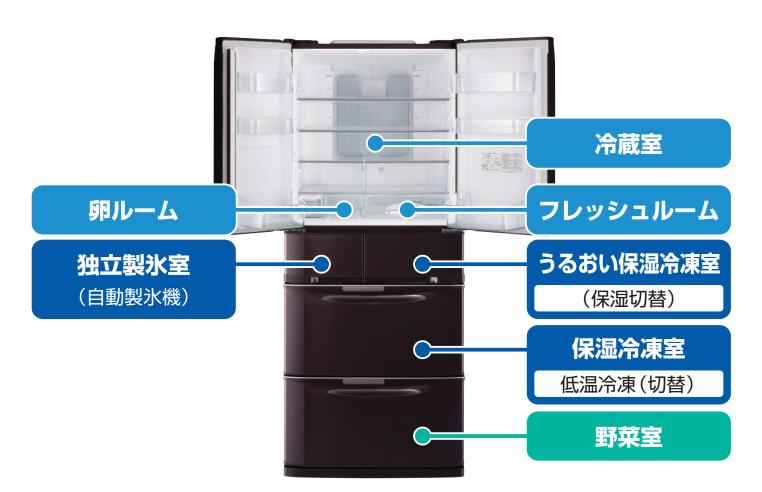

野菜室 約3°C~7°C

凍らない

凍る

→ P.17

野菜・果物・飲料

すぐに使うもの → P.10 ドアポケットは少し高めになります。

卵ルーム → P.10 約0℃~4℃

卵など 付属のスタンド(卵14個分)を裏返して、 パックのままでも収納できます。

フレッシュルーム 約-2°C~0°C

冷蔵室

約2℃~6℃

肉・魚介類など生鮮食品 微凍結状態で保存します。

冷凍室・独立製氷室

約-20℃~-18℃

うるおい保湿冷凍 約-20℃~-17℃

> 低温冷凍 -20℃以下

→ P.12

→ P.10

乾燥を抑えておいしく冷凍 食品の乾燥を抑えて冷凍保存

冷凍食品・乾物の長期保存

→ P.13

→ P.12

通常より低温で、おいしく保存したいもの 冷凍食品のおいしさ長持ち

温度は目安です。使用状態により変動します。

庫内操作パネル

●冷蔵室・冷凍室の温度調節

冷蔵室 → P.10

冷凍室 → P.12

●製氷停止(自動製氷機能を停止する)

自動製氷を止める → P.15 自動製氷機の自動おそうじ → P.24

●大きめ氷の選択 氷の大きさを変えたいときに → P.15

●電動引き出しルームの設定(電動引き出し機能を停止する)

電動引き出し機能を止めたいとき → P.19



扉操作パネル

■冷蔵室・冷凍室・独立製氷室のモード切り替え

●急冷蔵

食品や飲み物を急いで冷やしたいときに → P.11

●急速冷凍

食品を素早く冷凍したいときに → P.13

●低温冷凍

低温でおいしく保存したいときに (→ P.13)



うるおい保湿冷凍室(保湿切替)

■容器前面のレバーを左右に操作することにより切り替えます。 → P.12



冷蔵室

棚・ポケットが調整できます


食品や飲料の大きさにあわせて棚やポケットの位置を替えることが できます。収納されている食品は必ず取り除いてから調整します。

■高さかわるん棚

- **1** 棚の奥を少し持ち上げて、手前に引き出してはずす。
- 2 お好みの高さに合わせ、棚を背面にあたるまで押し込む。








■ひっくりかえるん棚

- 棚の手前を5cmほど持ち上げ、傾けたまま引き上げてはずす。
- 2 ひっくり返して最上段または最下段にセットする。









入れるものに合わせて、3通りに調整できます。

●高さかわるポケット(左)の例







底面の左右を軽く叩きながら 持ち上げてはずす。

急冷蔵コーナ-

高さかわるん棚



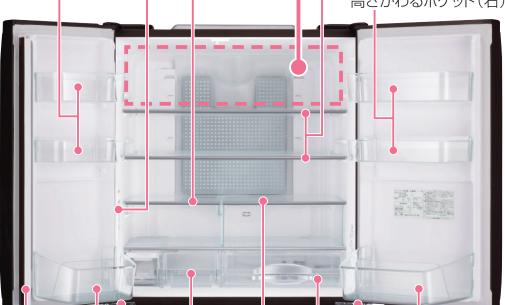

ひっくりかえるん棚

庫内操作パネル

高さかわるポケット(左)

ドアクローザー (外から見えません) フレッシュルーム

固定棚

急冷蔵(急いで冷やすとき)

- 急冷蔵コーナー(最上段棚) に食品を置く
- ●中央部に置くとより早く冷えます。
- ●水分の多い食品や缶飲料は背面から はなして置いてください。 破裂することがあります。



急冷蔵ボタンを押す



●約45分でピピピピッ とアラームが鳴り、 「急冷蔵運転」を自動 終了します。

途中で止めるときはもう一度、急冷蔵ボタンを押す



卵ルーム

ST ST

卵スタンド (14個用)



スライド卵 ケース

- ●最大14個の卵が入ります。
- ●卵スタンドを裏返すと、10個入りパックや小物チルド 食品を入れることができます。

フレッシュルーム



回転しきり

ダブルポケット(左)

ドアクローザー

(外から見えません)

卵ルーム

- ●生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風味を 損ねず、新鮮保存できます。
- ●豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品 は凍結してしまうので保存には適していません。

冷蔵室の温度を調節する

ダブルポケット(右)





- ●通常は"中"の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。
- ●ダイヤルを "強" または "弱" にしますと、フレッシュルーム・卵ルームの温度も変わります。
- ●ダイヤルを"強"でお使いの場合は卵が凍結する場合がありますので、ドアポケットに収納してお使いください。
- ●ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。
- ●点字は省略文字になっていますので、身近な健常者が取扱説明書の内容を説明してあげてください。

回転しきり

■扉を開けるとき



回転しきり

●右側の扉が開いている状態で、左側の扉を開けるとき、 回転しきりを持って開けないでください。

■扉を閉めるとき




回転しきり

●回転しきりを起こした状態で扉を閉めないでください。

- ●冷蔵室扉を閉めるときは、卵ルーム・フレッシュルームのスライドケースを押し込んだ状態で扉を 閉めてください。引き出した状態で扉を閉めると、ドアやケース、食品を破損することがあります。
- ●水分の多い食品や缶飲料は吹き出し口の手前には置かないでください。 凍結して破損する恐れがあります。

冷凍室

うるおい保湿冷凍室(乾燥を抑えておいしく保存)

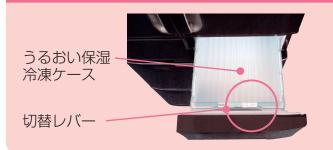

■切替レバーで冷却モードを切り替えることができます。

25-F



開封後の冷凍食品や肉・魚 などの保存に


高保証 一度に多くの食材を入れる とき

冷凍室の温度を調節する





- ●通常は"中"の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。
- ●急速冷凍運転時は、上記の温度よりさらに低めの温度になります。
- ●点字は省略文字になっていますので、身近な健常者が取扱説明書の内容を説明してあげてください。

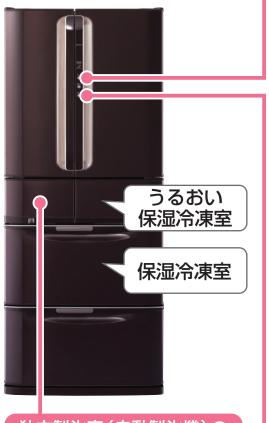

独立製氷室(自動製氷機)の つかいかたは → P.14

保湿冷凍室(冷凍やけ防止カセットで食材の冷凍やけを抑えます)

■急速冷凍コーナーで素早くホームフリージング できます → P.13

■より低温状態に切替できます → P.13

急速冷凍コーナー (ステンレストレイ)



冷凍やけ防止力セット (スライドケース奥)

冷凍やけ防止力セット※定期的な交換は不要です

水分を保持し、食材の冷凍やけを抑えます。

スライドケース

お願い

- ●スライドケースを水洗いする際には必ず取 り外してください。(水洗いできません)
- ●冷凍やけ防止力セットを水につけると成分 が変質する恐れがあります。

3段収納ケースに収納 できる食品の高さ

上段フリーザーケース

ケース端面まで

薄形スライドケース

5cmまで

スライドケース

ケース端面まで

下段フリーザーケース

ケース端面まで

- ●各ケースに収納できる食品の高さを守って ください。
- 扉が確実に閉まらなくなり、冷えが悪くな ります。
- 食品や各ケースを破損することがあります。
- ●薄形スライドケースに500mLのペットボ トルを入れないでください。ペットボトル が凍ると膨張して取り出せなくなります。
- ●薄形スライドケースおよびスライドケース を外したまま使用しないでください。
- 食品が詰まったり、ケース奥側に落下した りします。

急速冷凍(ホームフリージング)する

- ■食品のうまみを損なわずに冷凍したいときに
- 保湿冷凍室の急速冷凍コーナー(ステンレストレイ) の上にラップをした食品をおく
- 急速冷凍ボタンを押す





●約90分でピピピピッ とアラームが鳴り、 「急速冷凍運転 | を 自動終了します

途中で止めるときは もう一度、急速冷凍 ボタンを押す



- 「急速冷凍 | 中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の扉開閉が 多いと冷蔵室の温度が上がりやすくなります。
- ●「急速冷凍(急速製氷)」終了後の60分間は、再度急速冷凍ボタンを押 しても、ランプは点灯しますが、運転は行いません。 60分経過後運転を開始します。
- ●食品がステンレストレイにはりつくことを防ぐため、必ずラップをしてください。

低温冷凍に切り替える

低温冷凍ボタンを押す



■通常より低い温度で 庫内全体を冷却した いときに

途中で止めるときは もう一度、低温冷凍 ボタンを押す



●アイスなどは硬くなりすぎる場合があります。

ご注意

- ●ひんぱんに扉を開閉すると食品の温度が上がり、アイス などはやわらかくなる場合があります。
- ●うるおい保湿冷凍(高保湿モード)は、一度に多くの食品 を入れた場合冷えるまで時間がかかります。

12

うるおい

保湿冷凍室

保湿冷凍室

(前)

独立製氷室(自動製氷機)




氷をつくる

初めてお使いのときは、最初に「自動おそうじ」 をしてください。 → P.24

給水タンクを まっすぐ引き出す。

水が 「給水線 | より少なく なったら補給する。





給水タンクをもどす。 「タンクセット位置」 より奥まで押し込む。



確認してください。 製氷停止ランプが点灯して いたら、製氷停止ボタンを 押してランプを消灯する。



製氷ケースに氷が 保存されます。

製氷時間の目安は

→ P.16

お願い

- ●水道水での製氷をおすすめします。
- ●タンクの水は1週間に1度は入れ換えて
- ●ミネラル成分の多い水で作った氷を水に 入れると、白い浮游物(ミネラル成分)が でることがありますが、害はありません。







浄水器の水 井戸水 (水質基準を ウォーター (硬度:100mg/L以下) 満足するもの)

これらの水は、雑菌が繁殖しやすくなるた め、こまめにタンクを洗ってください。







ジュース類 スポーツ 炭酸飲料 お茶 ドリンク

故障や、変形、氷がつながるなどの原因に なります。

お知らせ

初めてお使いのときは、氷ができ るまでに**24時間以上**かかること があります。ふだんは2~3時間 が目安です。

製氷皿を付け替える

2種類の製氷皿を付け替えできます。

製氷を停止する。 製氷停止ボタンを押し、表示 ランプを点灯させる。




フレームを引き出す。 レバーをおこして引き出す。



製氷皿を取り出す。

カバー(▲部)を手前側に おこして取りはずす。



製氷皿を付け替える。

製氷皿をセットしてカバー を閉じる。



フレームを押し込む。

奥まで押し込みレバーを 上げる。



製氷をスタートする。 製氷停止ボタンを押し、

表示ランプを消灯させる。



自動製氷機の設定

急いで氷をつくる

急速冷凍ボタンを押すとランプが点灯 し、製氷時間が短くなります。

※約90分で通常運転に戻ります。



氷の大きさを変える

大きめ氷ボタンを押すと氷の大きさが 変わります。ランプ点灯中は大きめの 氷をつくります。



自動製氷を止める

製氷停止ボタンを押すとランプが点灯 し、自動製氷を停止します。



- ●据え付け時/電源プラグ抜き差し時/停電から復帰した後は「自動製氷」(標準氷)の設定になります。
- ●「製氷停止」に切り替える際、"ピピッピピッ"としばらく鳴り続けることがあります。 (異常ではありません)
- ●「製氷停止」にした後は、給水タンクをよく洗い、乾かして所定の位置に戻してください。

ご注意


- ●製氷皿に水を入れて取り付けない。(連結した板状氷や故障の原因になります)
- ●製氷皿をはずすときは必ず「製氷停止」を確認してからはずしてください。(故障の原因になります)
- ●製氷皿の付け替えやお手入れで製氷皿をはずしたままにしない。 (製氷ケースに水がこぼれる場合があります)
- ●アラームが鳴っているときは独立製氷室の扉を開けない。(自動製氷動作を中止します)
- ●製氷皿を取りはずした奥の部分に手を入れない。
- ●製氷室内に水をかけない。

独立製氷室(自動製氷機)~つづき~

貯氷スペースを変更する(可変シキリで調整します)

■可変シキリを手前にセットすると

手前をカップアイスなど小物冷凍食品の収納 スペースとして利用できます。

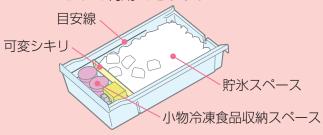

■可変シキリを奥にセットすると

貯氷スペースを最大で使用できます。



●小物冷凍食品収納スペースでは、食品が目安線より上に出ないようにしてください。

製氷時間と製氷能力

製氷時間

氷の大きさ 運転状態	標準	大きめ
通常運転	約110分~140分	約150分~170分
急速製氷	約70分~90分	約90分~110分

製氷ケースの氷の収納量(製氷皿8ヶ田・可変シキリ奥)

	(203	
氷の大きさ 状態	標準	大きめ
通常状態	約90個	約60個
氷を手前に ならした状態	約160個	約120個


- ●次のようなときは、氷ができるまで時間が長くかかります。
 - ・初めてお使いのとき(24時間以上かかることがあります)
 - · 扉をひんぱんに開け閉めしたとき · 冷蔵庫に大量の食品を一度に入れたとき ・冬場など周りの温度が低いとき
 - ・停電があったとき

お知らせ

・製氷皿のお手入れをしたあと


お願い

●氷の量は自動製氷機の貯氷量検知レバー(通常 は見えません)が自動的に検知します。 氷が一定量になると製氷を自動停止し、少なく なると製氷を再開します。



●製氷ケースの可変シキリより奥には、氷以外は入れないで ください。

(氷ができなくなったり、扉が開かなくなる場合があります)



冷凍食品が奥に 入っていませんか?



製氷スコップが奥に 入っていませんか?

手動で氷をつくる(手動製氷コーナー)

■製氷皿に水を入れて手動製氷コーナーに置く

自動製氷機で使用していない製氷皿を使って 手動で製氷することができます。


- ●氷ができるまで、自動製氷よりも時間がかかります。
- ●水以外は使用しないでください。
- ●製氷皿を置くときは、水がこぼれないようにご注意ください。







野菜ケース

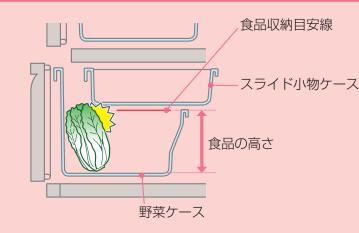

- 食品収納目安線より上に食品が出ない ようにしてください。
 - ・扉が完全に閉まらなくなり、冷えが 悪くなります。
 - ・食品や各ケースを破損することがあ ります。


■こんなときには野菜にラップを

- ●長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へ のにおい移りが気になるとき
- ●使いかけの野菜や果物を保存するとき
- ●野菜が少ないときや、包装された野菜が 多いとき
- ●野菜室内の結露が気になるとき

お願い

- ●野菜の量や種類によっては、スライド小物ケースや野菜室天井に結露す ることがあります。→気になるときは乾いた布で拭き取ってください。
- ●野菜室の扉は、ゆっくりと開閉してください。勢いよく開閉しますと、 たて収納コーナーの食品(ペットボトルなど)が転倒することがあります。
- ●スライド小物ケース、野菜ケースの右奥にある冷気取り込み口を食品で ふさがないでください。食品が凍結する場合があります。
- ●ペットボトルの種類により、収納できない場合があります。 また、ペットボトルのキャップを確実にしめないと収納できない場合が
- ●外気温が低いときは、温度が低くなる場合があります。



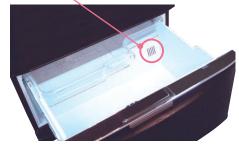

電動引き出しルーム(保湿冷凍室、野菜室についています。)



電動引き出し スイッチ

手動でも開けられます。


電動引き出しルーム

電動引き出しルームの使い方

■電動引き出しスイッチを手で押すと開きます。

お知らせ

●「保湿冷凍室」「野菜室」を電動で同時に開くことはできません。 先に電動引き出しスイッチを押した電動引き出しルームだけが 開きます。



- ●電動引き出しスイッチを押すと音が発生しますが、異常ではありません。 (→P.19) 「故障かなと思ったら」を参考にしてください。)
- ●停電発生時には、電動引き出しルームの開閉が重くなることがあります。 (→P.19) 「故障かなと思ったら | を参考にしてください。)
- ■閉める時は、ハンドルに手をそえて閉める。 (電動ではありません。)



●幼児などが電動引き出しルームでいたずらをするおそれのあるときは電動引き出し機能 を停止する。 → P.19



- ●野菜室の電動引き出しスイッチを押したときに、足を冷蔵庫本体に近づけすぎない。 扉が足にあたりけがをする原因になります。
- ●電動引き出しスイッチは手で操作してください。
- ●電動引き出しルームをお手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。 → P.21

半ドア防止機能

- ■「保湿冷凍室」「野菜室」には、専用の半ドア防止機能がついています。
- ●半ドアを検知すると自動的に閉まります。
- ●扉が閉まらない時は、ピピピッ ピピピッとアラーム音により、半ドアをお知らせします。 (わずかな隙間の場合、アラーム音が鳴らない場合があります。)
- →扉と冷蔵庫本体間に食品が挟まれていないか確認してください。
- →食品がケースの外へ落下していないか確認してください。 落下している場合は、P20~21を参考に取り除いてください。



●半ドア防止機能にて扉が閉まる際、指を挟まれないようご注意ください。

お知らせ

- ●電動引き出し機能を停止すると、半ドア防止機能も停止します。 (電動引き出し機能の停止のしかた → P.19 下))
- ●partial or eta = 0 ●partial or eta

電動開閉の設定

■電動引き出し機能を停止する

電動開閉切ボタンをピーッと音がするまで、 5秒以上押しつづける。(ランプ点灯)

- ●電動引き出し機能停止のときは、ハンドルを引いて 手動で開けてください。
- ●電動引き出し機能停止を解除するときは、電動開閉 切ボタンをピッピッと音がするまで、5秒以上押し つづける。(ランプ消灯)



お知らせ

- ●据え付け時/電源プラグ抜き差し時/停電から復帰した後は「電動」の設定になります。
- ●片方の引き出しルームだけの電動引き出し機能を停止することはできません。

故障かなと思ったら(その他の内容につきましてはP26~28をご参照ください。)

こんなとき

お確かめください。こんな理由です。

開閉について

音が大きい 気になる音がする (このような音は異常ではありません)

●「保湿冷凍室」に比べ、「野菜室」の動作音の方が大きく聞こえます。

音の種類

・衝突するような音(ドン)

音の発生源

電動引き出しルームが動作する音です。 ・うなるような音(ギュイーン)(プー)(ウィーン) 扉が動作する音です。

電動引き出し スイッチを 押しても開かない

- ●電動開閉切ランプが点灯していませんか?→ランプを消灯してください。 →P19上「電動開閉」の設定を参照してください。
- ●保湿冷凍室か野菜室のどちらか一方が開いていませんか?
- →開いている電動引き出しルームを閉じてから、開けようとする電動引き出し ルームの電動引き出しスイッチを押してください。

雷動引き出し ルームが開かない、 閉まらない

- ●食品や食品袋等が挟まっていませんか?
- →P20~21を参考に取り除いてください。
- ●電動動作中に停電や障害物に当たりませんでしたか?
- →電動引き出し機能が途中で停止するので、扉開閉が重くなります。
- →扉を手動で、勢いよく力を入れて押し込んでください。

18

⚠注意

お手入れ/庫内・庫外のお手入れ

汚れに気づいたら

- ●すぐに拭き取りましょう。 見えない部分も年に一回はお手入れすることをおすすめします。
- ●やわらかい布でぬるま湯を含ませて拭く。
 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、ぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。

電源プラグ

電源プラグについたほこりをそのまま放置すると火災の原因になります。 年に一度はお手入れをしてください。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く。
- ホコリなどを取り除き、乾いた布で拭く。
- (3) 点検する。
 - ・コードに傷はありませんか?
 - ・電源プラグが熱くなっていませんか?
- 4 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。



庫内・庫外のお手入れ



警告

お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

操作パネル

- ●操作パネルはやわら かい布で、から拭き してください。
- ●水をかけないでくだ さい。故障の原因に なります。



扉表面・ドアパッキング

◆やわらかい布にぬるま湯を 含ませて拭いてください。



クールパネル

●扉の開閉が多いと露付きの原因になります。 露が付いたときは、乾いた布で拭き取ります。

20



汁受け部

●汁が溜まったら拭き取る。



冷蔵庫背面·床

卸力バーを手前に引っ張って外す。

取り付けは、正面から押し込む

2 調節脚を床から浮かせ、冷蔵庫をまっすぐ手前に引き出す

キズの付きやすい床では、保護 用の板などを敷く



背面・壁・床の汚れを拭き取る

背面は空気の対流により、細かいホコリが付着して汚れやすい ところです。



電動引き出しユニット

電動引き出しユニット上部に食品などが落ちたときや挟まれたとき、汁が溜まったときにお手入れをしてください。



- ●電動引き出しユニット周辺のシール材等ははがさないで ください。
- ●落ちたり、挟まれている食品などを取り除いてください。
- ●溜まった汁をやわらかいかわいた布で拭いてください。
- ●水をかけないでください。故障の原因になります。
- ●電動引き出しユニットは分解しないでください。 けがや故障の原因になります。






●電動引き出しルーム(保湿冷凍室、野菜室)の扉ははずせません。

ご注意 扉、塗装面やプラスチックを傷めたり、変色させたりする場合があります。

- ●次のものは使わないでください。
 - ・アルカリ性、弱アルカリ性の台所用洗剤、磨き粉、粉石けん、石油、熱湯、たわし、酸、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤など(洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」の欄をご確認ください。)
- ●食用油、柑橘類の果汁、食品の汁が付いたときは、必ず拭き取ってください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際には、その注意書きに従ってください。

お願い

●保湿冷凍室、野菜室のスライドレールには潤滑剤が塗られているので、 拭き取らないでください。

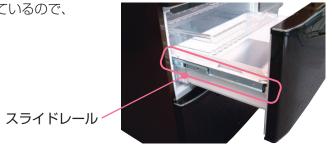

部品のはずしかた

高さかわるん棚

●棚の奥を少し持ち上げ、手前に 引き出す。

取り付けは、棚を奥面に当たるまで押し込む。



ひっくりかえるん棚

●棚の手前を5cm位持ち上げ、 傾けたまま引き上げてはずす。



フレッシュルーム・卵ケース

●ケースをいっぱい引き出し、手前を持ち上げて引き出す。





●ひっくりかえるん棚をはずしてから、 手前に引き出し、持ち上げる。



ドアポケット

●底面の左右を軽くたたきながら持ち 上げてはずす。

取り付けは、最後までしっかり入れる



独立製氷室・うるおい保湿冷凍室

●扉を開け、ケースを手前に持ち上げる。

取り付けは、ケースの左右4箇所の突起を枠の角穴に入れてセットする。



野菜室

 2 野菜ケースを手前に回しながら持ち 上げる。





取り付けの際は、野菜ケース左右2ヶ所の突起をスライドレールの角穴に入れ、野菜ケースのふちをスライドレールの上に乗せるようにセットする。

お知らせ 野菜室(電動引き出しルーム)の扉ははずせません。

保湿冷凍室

1 扉を開け、薄形スライドケー ス・スライドケースをそれぞ れ引き出す。



2 スライドケースの冷凍やけ防 止力セットを奥側の爪2ヶ所 をはずして取りはずす。



8 下段フリーザーケースを真上 に持ち上げる。



取り付けは、下段フリーザーケースの左右の突起を、スライドレールの角穴に入れてセットする。

スライドレール

保湿冷凍室(電動引き出しルーム)の扉ははずせません。

■引き出し扉の取り付けかた・フレッシュルームドアが外れたとき

独立製氷室・うるおい保温冷凍室

フレッシュルーム

●ドアは通常は、はずさない。 はずれてしまった場合は、ドア左側の軸を棚下面左側の穴にはめこみ、 左方向に力を加えながら、右側の軸を穴に差し込む。



消灯させる

25

製氷おそうじ 5秒押し

自動製氷機のお手入れ



自動おそうじ ●初めてお使いのとき ●1週間以上使わなかったとき

製氷皿や給水路を水洗いできます。

製氷ケース内に水が流れ出ますので、 氷などを一時的に他の容器に移し、 冷凍室に移動します。



満水線まで水を入れて、セットする。



製氷停止ボタンを5秒以上押しつづける。 冷蔵室の扉を閉めると「自動おそうじ」がスタート します。




「自動おそうじ」機能を行っている間は、「ピーッ ピーッピーッピーッ…」とアラームが鳴りつづけ ます。(約3分間)

約3分後アラームが鳴り終わったら、製氷 ケース内の氷や水を取り除き、きれいに 拭き取ります。



一時的に他の冷凍室に移動した氷などを製氷 ケース内に戻します。

給水タンクに水が残りますが、そのまま お使いいただけます。

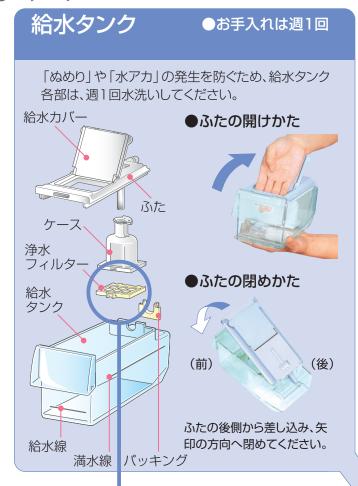



ケースをまわしてふたからはずす。



浄水フィルターのつまみを指で引っ張って ケースからはずす。











消灯

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げの 販売店か弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

お使いはじめによくあるお問い合わせ

お使いはじめに よく冷えない 製氷できない

- ●夏場や食品が多い場合は、冷えるまでに時間がかかります。
- →据付直後は、**約4~24時間程度**かかることがあります。
- ●お使いはじめは、庫内が冷えてから製氷するために時間がかかります。 食品の量やつめかたにより、24時間以上かかることがあります。
- →扉の開閉を手早くしたり、できるだけ少なくしてください。
- →食品はすき間をあけて収納してください。

こんなとき

お確かめください。こんな理由です。

自動製氷について

氷ができない 時間がかかる 製氷皿に給水され ない

- 「製氷停止」 ランプが点灯していませんか? → P.15
- ●給水タンクが「タンクセット位置 | より奥まで押し込まれていますか? → P.14
- ●製氷ケースの奥に氷以外のものが入っていませんか? → P.16
- ●扉を頻繁にあけたり、大量の食品を一度に入れていませんか? 庫内が十分に冷えていないと製氷できません。
- →できるだけドアの開閉を少なくしてください。
- →食品はすき間をあけて収納してください。
- ●冬場は1回あたり4時間程度かかることがあります。

- ●突起がある→製氷皿の水路の部分が凍ったものです。
- ●丸い、つながる→長期間、貯氷したままになっていませんか? 昇華現象によるものです。

氷の形がおかしい

- ●小さい→給水タンクの水が少なくなったときに、小さな氷ができることがあります。
- ●連結氷ができる
- →給水量のバラツキにより発生する場合があります。
- →製氷皿を洗う際にたわしやみがき粉などを使用すると、製氷皿に傷がつき離氷しに くくなり連結氷ができやすくなります。

氷に白いにごりが ある

- ●水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡が、氷の中に閉じ込められた為です。
- ●ミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります。 水に溶けると繊維状になることがありますが、ミネラル分が結晶したもので害は ありません。

製氷フレームが 引き出せない

- ●製氷停止ボタンを押しましたか?
- →自動製氷機の動作中は引き出せませんので、製氷停止ボタンを押し、 「ピッピー | または | ピーッ | と鳴り終わってから引出してください。| P.25

においについて

においが気になる

●氷がにおう

- →給水タンクや浄水フィルターが汚れたり、水が古くなっていませんか? 「ぬめり | 「水アカ | の防止するため週 1 回水洗いをしてください。 → P.24
- ●庫内がにおう
 - →においの強い食品を入れていませんか? 脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。 においの強い食品はラップなどで密閉をして保存してください。
 - ●プラスチックのようなにおいが気になる
 - →庫内にはプラスチック部品を多く使用しています。冷えると徐々に少なくなります。

こんなとき お確かめください。こんな理由です。 冷えない 全く冷えない ●電源プラグが抜けたりブレーカが落ちていませんか? ●温度調節が「弱 | になっていませんか?→「中 | または 「強 | にしてください。 → P.9 ●冷蔵庫の周囲に十分すき間があいていますか? →放熱スペースをあけ正しく据え付けされているかご確認ください。 ●直射日光が当たったり、近くにに発熱器具はありませんか? ●扉をひんぱんにあけていませんか? よく冷えない →扉の開閉を手早くしたり、できるだけ少なくすることをおすすめします。 ●食品や袋がはさまり、半ドアになっていませんか? ●食品をつめ過ぎたり、冷気の吹き出し口をふさいだりしていませんか? →すき間をあけて収納してください。 ●熱いものを入れていませんか?→十分冷ましてから入れてください。 ●夏場、食品が多い場合は冷えるまで時間がかかります。

霜や露がつく

庫内に霜や露が 付く

- ●一時的に半ドアになっていた可能性があります。
- ●扉を長く開けたり、開閉回数が多いときなどは庫内や扉の枠につくときがあります。
- →半ドアにご注意いただき、扉の開放時間と開閉回数を少なくしてください。

冷蔵室外側やドア パッキング、扉に 露がつく

- ●雨天など湿度が高くなると、露がつくことがあります。
- ●外の暖かい空気が、冷えた庫内や扉のワクに触れると、霜や露がつくことがあります。
- →乾いた布でふいてください。

野菜室が結露する

- ●野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるために室内を高湿に保っているためです。
- →気になる場合は野菜にラップをしてください。

冷え過ぎる

冷えすぎる 凍ってしまう

- ●温度調節が「強 | になっていませんか? → 「中 | にしてください。 → P.9
- ●周囲温度が5℃以下ではありませんか?→温度調節を「弱」にしてください。「→ P.9)

扉の段差などについて

左右の扉に段差が ある 扉が傾いている

- ●据え付け場所が水平でなかったり、床材がやわらかくて、食品の重みが加わり脚が 沈んだりすることなどにより、扉が若干ずれることがあります。
- →機能上問題はありません。
- →気になる場合は、左右の調節脚で平行調整を行ってください。 → P.6
- →冷蔵庫本体が傾く恐れがある場合には、厚さ1cm程度の丈夫な板を敷いてください。

扉を閉めた直後開け ようとすると重い

●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。

扉を閉めると他の 扉が開く

●各室は冷気通路でつながっているため、扉を閉める風圧で他の扉が一瞬開くことが あります。

電動引き出しルームの開閉について → P.19 をご参照ください。



故障かなと思ったら~つづき~

お確かめください。こんな理由です。

音について

音がうるさい

- ●床がしっかりしていない。がたつきがある。
- →丈夫で水平な床に据え付けるか丈夫な板を敷いてください。 → P.6
- ●冷蔵庫本体が、壁や周囲のものに当たっていませんか?
- →冷蔵庫の周囲にすき間をあけてください。
- ●脚力バーが外れていませんか? →きちんと取り付けてください。 → P.6

- ●据付直後は庫内が冷えるまで大きな力で運転するため音が大きくなります。 また、圧縮機がずっと回っている場合でも正常です。
- ●ときどき運転音が大きくなる。
- →庫内温度変化に合わせて圧縮機やファンの回転数を、高速にしたり低速にしたり させているためです。
- ●次のような音は異常ではありません。冷蔵庫が正常な動作や機能を行うときに発生 する音です。

音が大きい 気になる音がする (このような音は 異常ではありま せん)

音の種類	音の発生源
・水の流れるような音(チョロチョロ)・衝突するような音(コツコツ)・沸騰するような音(ボコボコ)・肉を焼くような音(ジュー)	冷却のための冷媒が流れる音や、霜取り時の水の 流れる音、蒸発する音です。圧縮機の停止中にも 聞こえることがあります。
・きしむような音(ピシッ)	温度変化により部品がきしむ音です。
・何か引っかかるような音(コトコト)・うなるような音(プー)・扉を閉めた直後の音(ブーン)	庫内温度を制御する電気部品が動作する音です。 (ファンモーター・ダンパーなど)
・自動製氷機の音 (ギュイーン) (ガラガラ) (ゴボゴボ)	自動製氷機が離氷や給水をする音です。 給水タンクが空のときにも約2時間ごとに音がします。 「製氷停止」にすると音が出なくなります。 → P.15
・ときどきする音 (カタカタ)	圧縮機が運転を開始する音です。

放熱について

冷蔵庫の側面が 熱い 足元から暖かい 風が出る

- ●庫内の熱を放熱パイプやファンで庫外に逃がしているためです。
- ●お使いはじめや夏場は50~60℃になることもありますが、安全上、性能上は問題
- ●側面がわずかに波打っている場合がありますが、性能上は問題ありません。

その他

本体に触れると "ピシッ"とわずかに 雷気を感じる

●電気回路上、アース(接地)に対して電気容量を生じる場合がありますが、故障 ではありません。気になる場合は、アース (接地) をおすすめします。 → P.7

テレビ・ラジオなどに 雑音がはいったり映像 が乱れたりする

- ●この冷蔵庫は圧縮機をPAM制御しているため、ごく微量なノイズが発生しています。
- →テレビ・ラジオ・インターフォンなどの機器から離して据え付けてください。
- →電源はアンテナ線などから離れたところからとり、単独でアースすることをおす すめします。 → P.7

プラスチック部品に傷 のような細い線がある

●プラスチックを成形する際に発生する樹脂の流れの跡です。 透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく割れに 至ることはありません。

こんなときには

庫内操作パネルの 「製氷停止ランプ」 が点滅している



- ●自動製氷機・温度制御または霜取り装置などに異常があることをお知らせしています。
- ●下表の内容をご確認いただきそれでも点滅が消えない場合は、お買い上げ販売店に ご相談ください。

点滅パターン	考えられる原因	考えられる原因
3回点滅	製氷皿や貯氷量検知レバーに、 食品などが当たっている可能性 があります	製氷室を空にして「自動おそうじ (製氷おそうじ)」を実施してくだ さい。
"ピピッピピッピピッ" と鳴りながら点滅	電源を入れた直後や離氷動作中 に製氷停止ボタンを押したとき に起こります	しばらく(約30秒)待つと "ピーッ" と鳴って製氷停止状態になり、 点滅が消えます。

塗装面に傷がつい たときは

●放っておくと、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。

停電したときは

●扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。

長期間使わない 時は

●電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそうじをし、2~3日間扉を開けて 乾燥させてください。 → P.20~25

庫内の食品温度を はかるには

●冷蔵庫用温度計をご利用ください。 温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。 冷蔵庫用温度計 部品番号R-624FB023

●一般のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を 入れた容器をおき、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度 が得られます。

霜取りは

●冷却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発 します。霜取りは操作は不要です。JIS(日本工業規格)では霜取り中および霜取り 終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5℃以下と規定されています。

●棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りです。

収納できる食品の 重さ

	部品名	R-W5700
冷蔵室	高さかわるん棚 ひっくりかえるん棚・固定棚 フレッシュルーム上の棚 スライド氷温ケース スライド卵ケース	19.0kg 19.0kg 10.0kg 3.0kg 1.5kg
独立製氷室	製氷ケース	可変シキリを手前に付けた場合、小物冷凍 食品 (0.3kg) を収納できます。 → P.16
う保温冷 お 凍室	うるおい保湿冷凍ケース	6.0kg
保湿冷凍室	薄形スライドケース スライドケース 下段フリーザーケース	5.5kg 7.0kg 13.0kg
野菜室	スライド小物ケース 野菜ケース	8.0kg 15.0kg

Ť


エコアラーム/別売部品

エコアラーム

扉の開放状態が1分以上になると、下表のようにドアアラームが鳴り、 エコアラームが点滅し、音と光で扉が開いていることをお知らせします。

- ●ドアアラーム:「ピッピッピッ」と音が鳴ります。
- ●エコアラーム:扉の操作パネルのボタンが点滅します。

扉の開放時間	ドアアラーム	エコアラーム
1分後	ピッピッピッ	点滅
2分後	ピッピッピッピッピッ	点滅
3分後以降	連続で鳴り続けます。	点滅



エコアラームを止めることができます

- ■アラームを止めるときは
- 急速冷凍ボタンを "ピピッ"と鳴る まで"約3秒"押し つづける。

B秒押しつづける

急速冷凍

ランプ点灯

約3秒

- を消す。
- 再度、急速冷凍ボ タンを押しランプ







つづける。





再度、急速冷凍ボ

タンを押しランプ

を消す。

ランプ点灯


■再びアラームを鳴らすときは

急速冷凍ボタンを

"ピピッ"と鳴る

まで"約3秒"押し

ランプ消灯



ランプ消灯

- ●電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る状態に戻ります。
- ●「急速冷凍(急速製氷)|運転中にアラームの 入/切 操作をすると「急速冷凍(急速製氷)|は
- ●電動引き出しルームのアラーム 「ピピピッ」 は止めることはできません。 → P.19

浄水フィルターの交換

庫内灯の交換

別売部品

- 電源プラグを抜く。
- クールパネルの上側の両側面部に指をかけて手前に引き、 クールパネルをはずす。
- 6 庫内灯を交換する。庫内灯はしっかりねじ込む。
- 4 庫内灯交換後、元の位置にクールパネルをはめ込む。 クールパネルの浮き上がりないことを確認してください。 (左右の冷気吐出口が塞がらないことを確認してください。)
- (5) 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。



冷気吐出口

- ●古くなったら交換してください。 (約3~4年が目安です。)
- ●交換用浄水フィルターのご注文 部品番号: RJK-30をご指定の うえ、お買い上げの販売店でお 買い求めください。



警告 庫内灯をご注文の際には

- ●型式をご指定のうえ、販売店にてお求めください。
- ●市販のランプは絶対に使用しないでください。(冷媒が漏れた場合、引火して爆発する恐れがあります。)

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償等、商品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間 お買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 げの販売店またはTEL0120-3121-68にお問い合 わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

26ページにしたがって調べていただき、なお異常が あるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下の ことをお知らせください。

載され 式をお	
R-W5700 (
ださい。	
() –	
付近の目印等もお知らせください。 () - も記載されています。	

■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測 定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。


修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

● 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな症状は ありませんか

- - ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げ臭いにおいがする。
 - ◆冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
 - ●ピリピリと電気を感じる。
 - ◆その他の異常や故障がある。



廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品 化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。